

Reparaturhelfer

KS 550

Abgleich-Anleitung

1964

AM-ZF-Abgleich 460 kHz

Empfindlichkeitswerte	gelten fü	50 mW	je Kanal
-----------------------	-----------	-------	----------

Bereich; Drehko-Steilun g	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Empfindlichkeit	Bemerkungen
MW, Zeiger auf 1 MHz	G ₁ EAF 801	(I) und (II) Maximum	820 µV	Mit wechselseitiger Bedämpfung (10 kΩ und 5 nF in Reihe) abgleichen.
	G ₁ ECH 81	(III) und (IV) Maximum	10,5 μV	ZF-Trennschärfe 1 : 150 ZF-Bandbreite 4 kHz
MW, eingedreht	an Antenne	(V) inneres Minimum		Sperrtiefe 1 : 12,5

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereio Freque Zelge		Oszillator	Vorkreis	lichkeit Empfind- µV	Splegel- selektion 1 :	Schwing- strom µA	Bemerkungen
мw	560 kHz	① Maximum	inneres ③ Maximum	5	1600 800	360	
	1450 kHz	② Maximum	Maximum	12	600	390	Zeigeranschlag auf 1 von "510 kHz"
LW .	160 kHz	⑤ Maximum	äußeres ⑥ Maximum	10	10 000 4000	350	Abgleich-Reihenfolge: MW-Osz., MW-Vorkr., LW-Osz., LW-Vorkr., MW-Vorkr. nach- aleichen. Der MW-Vorkreis-
	320 kHz			10	2000	420	abgleich erfolgt durch Verschieben der kleineren Spule auf dem Ferritstab.
ĸw	8 MHz	⑦ Maximum	Maximum	12 13	12 10 8	280 330	Mischempfindlichkeit bei 1 MHz an G ₁ ECH 81: 13 μV

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

- III - I I I I I I I I I I I I I I I I							
Messender- Modulation	Ankopplung des Meßsenders	Abgleich	Abgleichanzeige	Empfind- lichkeit	Bemerkungen		
	C FAF BOM	(a) Maximum	Outputmeter	4 mV	Bei möglichst großem Hub (± 75 kHz) abgleichen. Diskriminator-Abgleich mit 100 mV ZF an G1 EAF 801. Der Ausgleichsregler R 3 (3 kΩ) im Filter II ist bei einer ZF-Spannung von 300—400 mV auf maximale AM-Unterdrückung einzustellen (nur mit Wobbeloszillograph möglich). R 3 befindet sich über dem Kern (b).		
FM	G ₁ EAF 801	(b) Maximum	Outputmeter				
FM	G1 ECH 81	(c) Maximum (d) Maximum	Outputmeter	135 μV			
	Drahtring ECC 85 oder über 0,5 pF an Punkt "x"	(e) inneres Maximum (f) Maximum	Outputmeter				


FM-Oszillator-, Zwischen- und Antennenkreis-Abgleich


Meßsender Frequenz Zeigerstellung	Osziliator	Zwischenkreis	Antennenkreis	anzelge Abgleich-	Schwing- spannung	Empfind- lichkeit (Rauschzahl)	Bemerkungen
88 MHz	(A) Maximum	(B) Maximum	(E) Maximum *)) Outputmeter	1,8 2 V=	< 3 kTó.	*) Da der Kreis (E) sehr breit ist, wird der Kern 2,5 mm unter dem oberen Spulenkörperrand eingestellt.
102 MHz	(C) Maximum	(D) Maximum					Spule (F) darf nicht verstellt werden. Wenn schon verstellt, dann ausbauen und separat auf 0,75 µH abgleichen.


Brumm: Linker Kanal / rechter Kanal, L-Regier zu: 0,25/0,5 mV; auf: 0,5/0,8 mV

FM-Spulensatz

AM-Spulensatz von unten gesehen

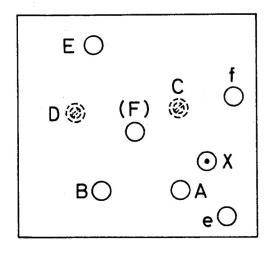


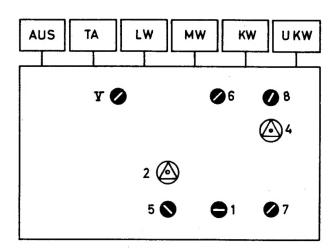

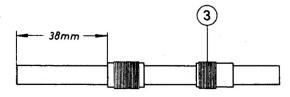

Ferritstab-Antenne

Schnurlaufführung von der Skalenseite gesehen

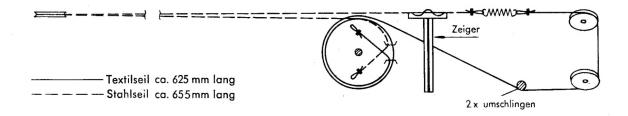

Filter - Rückansicht

